道路土工（ICT活用）工事の流れについて

【ICT活用工事（ICT土工）の流れ】

1－1：ICT土工の流れ

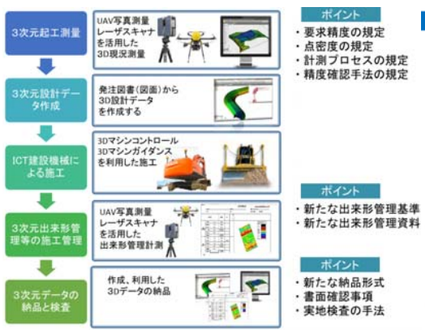

1－2：ICT土工の流れ（起工測量・出来形測量）

1－3：ICT土工の流れ（3次元設計データ作成）

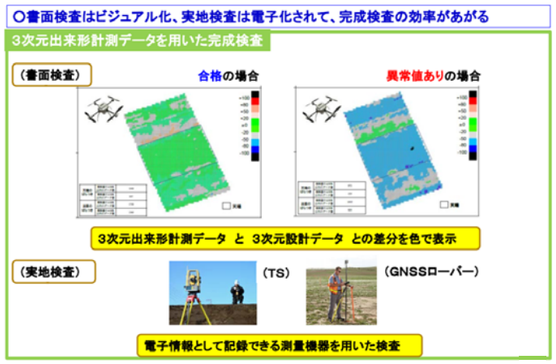

今回の起工測量は、レーザースキャナーを使用する。

1－4：マシンコントロール（MC）ブルドーザ

1－4：GNSSによる盛土締固め管理

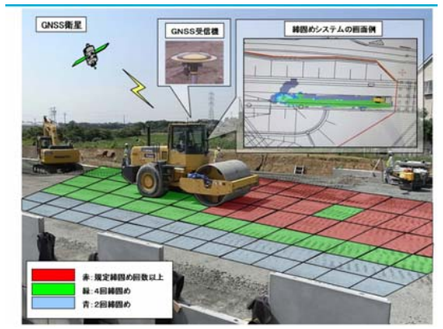

本工事は、試験盛土より巻き出し厚20㎝・転圧回数8回とする。

1－5：3次元出来形管理

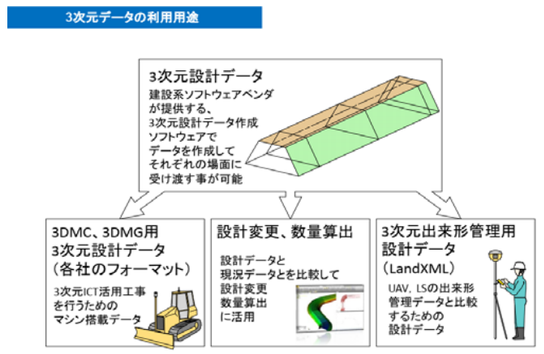

1－6：ICT検査